

GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEHANDLEIDING

BG-BOWL



Proficiat!

U heeft gekozen voor een toestel uit het BODART & GONAY Outdoor-assortiment, waarvoor dank!

Wij zijn ervan overtuigd dat het u veel plezier en warmte zal brengen.

Om het maximum uit uw buitentoestel te halen, benadrukken wij sterk het belang van het volgen van de instructies en adviezen in deze handleiding.



Algemeen

Om een optimale en veilige werking van uw BG-BOWL te verkrijgen, raden wij u deze op een vlakke stevige ondergrond te plaatsen.

BODART & GONAY is verantwoordelijk voor de levering van het toestel. De installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de installateur. Het toestel mag niet worden gewijzigd, anders is het gevaarlijk en vervalt de garantie.

Een lijst van onze dealers is beschikbaar op onze website www.bgfires.com

Alvorens uw BG-BOWL in gebruik te nemen en om een correct gebruik en duurzaamheid te garanderen, raden wij u aan deze handleiding aandachtig te lezen om u vertrouwd te maken met de verschillende functies en kenmerken ervan.

Voordat u uw eerste vuur aansteekt, moet u ervoor zorgen dat er geen materialen meer in de BG-BOWL zitten die nodig zijn voor de installatie. De verf is niet volledig uitgehard en zal daarom bij het eerste gebruik uitharden, waardoor rook en geuren vrijkomen. Wij raden u aan het eerste vuur zeer heet te stoken.

BG-BOWL is ontworpen voor gebruik als vuur, niet als extra of continue verwarming.

GEBRUIKSAANWIJZING

Veiligheid

Deze BG-BOWL produceert een bepaalde hoeveelheid warmte. De hele buitenkant van de vuurschaal is erg heet.

Zorg er daarom voor dat kinderen en ouderen en huisdieren ver genoeg uit de buurt van de BG-BOWL blijven, zodat ze er niet bij kunnen en zorg zo nodig voor bescherming rond de vuurschaal.

Sta nooit toe dat kinderen de BG-BOWL te gebruiken.

Waarschuwing


LET OP: Deze BG-BOWL zal zeer heet worden.

Niet gebruiken in gesloten ruimten!

LET OP: Gebruik geen alcohol of benzine om het vuur aan te steken of opnieuw aan te steken! Gebruik aanmaakblokjes die voldoen aan EN 1860-3!

Voorzichtig! **Laat de BG-BOWL buiten het bereik van kinderen, oudere mensen en huisdieren.**

*Gebruik de BG-BOWL niet in afgesloten en/of bewoonbare ruimten, b.v. huizen, caravantenten, campers, boten. Risico op overlijden door koolmonoxidevergiftiging.

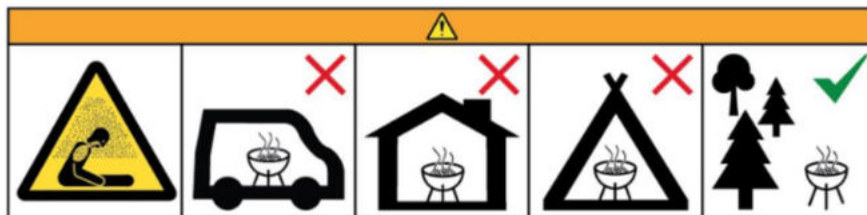

*Draag hittebestendige barbecuehandschoenen (conform EN 407, Contacthitte of hoger)

Wanneer de kroon van de vuurschaal niet in gebruik is, moet hij op een veilige plaats worden opgeborgen om ongelukken of verwondingen te voorkomen.

Aanmaken vuur

1. Leg een aantal aanmaakhoutjes in de BG-BOWL.
2. Steek deze aan met een aanmaakblokje aan.
3. Wanneer het aanmaakhout een sintel bed (gloeïende kooltjes) heeft gevormd, kunt u grotere houtblokken plaatsen.
4. Voordat u het vuur aansteekt, moet u wachten tot een laagje witte as de brandstof bedekt.

Het eerste vuur

Vóór de eerste stook moeten de houtblokken ten minste 30 minuten gloeien zodat het toestel zich goed kan zetten.

Brandstof

BG-BOWL is ontworpen voor het verbranden van droge hardhoutblokken met **max 20 % vochtigheid**. Het vochtgehalte van het hout blijft een belangrijke factor, wij verkiezen eik of beukenhout of essenhout en wees voorzichtig met tropisch hardhout omdat dit zeer warm wordt en uw bakplaat kan vervormen.

ONDERHOUD BG-BOWL

Schoonmaken

- Volg enkele basis onderhoudsinstructies om uw toestel vele jaren in goede staat te houden.
- Het wordt aanbevolen om in de BG-BOWL de dag na gebruik de assen te verwijderen om het risico op corrosie te vermijden. Het as zal geleidelijk vocht uit de lucht opnemen en corrosief worden voor de verf en het staal van de vuurschaal, wat roest kan veroorzaken.
- Om brandwonden en materiële schade te voorkomen, reinigt u het toestel wanneer de as niet meer gloeit.
- Schep het as eruit af of zuig het eruit via een aszuiger.
- Maak de BG-BOWL na gebruik altijd terug schoon.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het toestel, want die kunnen het beschadigen.
- De rest van het toestel kan worden gereinigd met een vochtige doek.
- Zure regen, chemicaliën en zout water kunnen oppervlakteroest veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende reinigingsmiddelen om de oppervlakken van uw toestel schoon te maken.
- Reinig de binnenkant na gebruik om de prestaties van het toestel te optimaliseren.
- Als de verf op een bepaalde plaats beschadigd is, dient u deze snel bij te werken met de bijgeleverde spuitbus voor vuurvaste verf, nadat u de plaats grondig met een zachte doek hebt gereinigd. Dit vermindert het risico op roestvorming.
- Als de BG-BOWL buiten in open lucht staat en niet gebruikt wordt, dient u deze af te dekken om verkleuring van UV-staling, vocht en slijtage tegen te gaan.


INSTALLATIEHANDLEIDING

Vorbereiding en installatie


Opmerking: Verwijder alle verpakking, inclusief de riemen, voordat u het toestel gebruikt.

Kies een geschikte plaats om de BG-BOWL te installeren:

- Houd het toestel te allen tijde op een veilige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het toestel niet binnen 1,5 m van brandbaar materiaal. Brandbare materialen zijn onder meer houten of behandelde houten dekken, terrassen en veranda's, ontvlambare vloeistoffen en chemicaliën. Er bestaat gevaar voor beschadiging of ontsteking door vonken en kleine sintels.
- Hoewel de corrosie oppervlakkig is kunnen wij niet garanderen dat op lange termijn het staal gaat roesten, bij regen kan het dus wel roestwater afvloeien wat permanente vlekken op terrassen of hout of andere materialen kan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor dit soort vlekken als gevolg van corrosie.
- Voor de M en L-voeten zijn regelbare voeten voor geïnstalleerd. Ze moeten zo worden afgesteld dat de basis zich minstens 15 mm van de vloer bevindt. Schroef eerst de regelbare voetjes goed dat de voet stabiel staat dit met een sleutel 17 (zie foto).Plaats vervolgens het onderste rooster in het midden van de bowl en plaats ten slotte de kroon op de rand van de bowl.

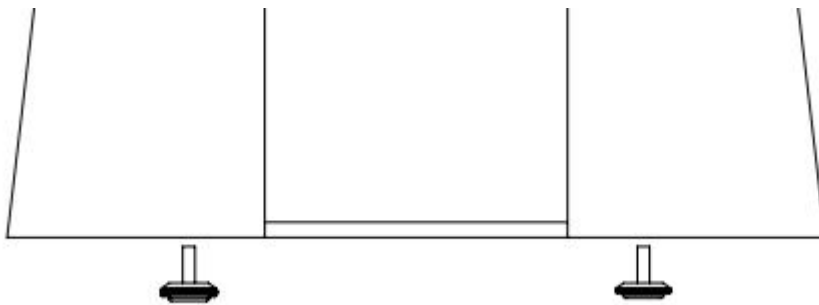

- Voor de S-voet van de BG-Bowl is het verplicht de bij de BG-Bowl geleverde rubber pads (10cmX10cm) tussen de vloerplaat en de vloer (nabij de rand) te plaatsen, zoals aangegeven op de volgende tekening.

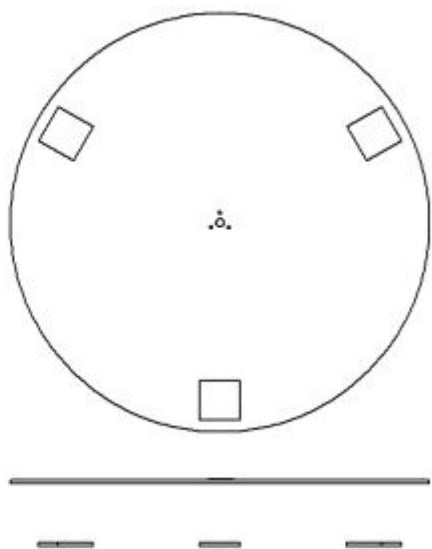

GARANTIE

- 3 jaar garantie op de algemene structuur

De garantie geldt alleen voor fabricagefouten.

De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op de factuur.

De factuur is het enige geldige bewijs van garantie.

Verlenging of vervanging van artikelen onder garantie leidt niet tot verlenging van de totale garantieperiode.

De garantie is beperkt tot de eenvoudige vervanging van elementen die door onze technische dienst als defect worden erkend, met uitsluiting van elke schadevergoeding wegens onmogelijkheid om de vuurschaal te gebruiken. Transport-, reis- en montagekosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Alle garantiegevallen moeten door de distributeur worden afgehandeld.

Uitsluiting

De garantie dekt geen schade of defecten die ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de installatie- en bedieningsvoorschriften.

Schade als gevolg van een slechte installatie.

Verf wordt niet gedekt door deze garantie.

De garantie is niet geldig in geval van interne wijzigingen of veranderingen aan de BG-BOWL.

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Het gebruik van ongeschikte verbrandingsmaterialen.
- Schade ten gevolge van transport, opslag en installatie.
- In geval van slijtage, verkleuring, corrosie, vervorming van onderdelen die aan vuur zijn blootgesteld kan u geen aanspraak maken op garantie.
- Indien schade die veroorzaakt wordt door het niet onderhouden van het toestel, niet opvolgen van gebruiksvoorschriften en veiligheidsregels vallen niet onder garantie.



*NEW BODART & GONAY srl – Rue des Meuneries 11 – B-4650 HERVE (België) – Tél. +32 87 44.23.77 www.bgfires.com / info@bgfires.com
BG-BOWL 2022*