

GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEHANDLEIDING

BG -CHEF



Proficiat!

U heeft gekozen voor een toestel uit het BODART & GONAY Outdoor-assortiment, waarvoor dank!

Wij zijn ervan overtuigd dat het u veel plezier en warmte zal brengen.

Om het maximum uit uw buitentoestel te halen, benadrukken wij sterk het belang van het volgen van de instructies en adviezen in deze handleiding.



Algemeen

Om een optimale en veilige werking van uw BG -CHEF te verkrijgen, raden wij u deze op een vlakke stevige ondergrond te plaatsen.

BODART & GONAY is verantwoordelijk voor de levering van het toestel. De installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de installateur. Het toestel mag niet worden gewijzigd, anders is het gevaarlijk en vervalt de garantie.

Een lijst van onze dealers is beschikbaar op onze website www.bgfires.com

Alvorens uw BG -CHEF in gebruik te nemen en om een correct gebruik en duurzaamheid te garanderen, raden wij u aan deze handleiding aandachtig te lezen om u vertrouwd te maken met de verschillende functies en kenmerken ervan.

Voordat u uw eerste vuur aansteekt, moet u ervoor zorgen dat er geen materialen meer in de BG -CHEF zitten die nodig zijn voor de installatie. De verf is niet volledig uitgehard en zal daarom bij het eerste gebruik uitharden, waardoor rook en geuren vrijkomen. Wij raden u aan het eerste vuur zeer heet te stoken.

BG -CHEF is ontworpen voor gebruik als vuur en om te grillen, barbecue, oven niet als extra of continue verwarming.

GEBRUIKSAANWIJZING

Veiligheid

Deze BG -CHEF produceert een bepaalde hoeveelheid warmte. De hele buitenkant van de barbecue is erg heet.

Zorg er daarom voor dat kinderen en ouderen ver genoeg uit de buurt van de BG -CHEF blijven, zodat ze er niet bij kunnen en zorg zo nodig voor bescherming rond de barbecue.

Sta nooit toe dat kinderen de BG -CHEF te gebruiken.

Waarschuwing

LET OP: Deze BG -CHEF zal zeer heet worden.

Niet gebruiken in gesloten ruimten!

LET OP: Gebruik geen alcohol of benzine om het vuur aan te steken of opnieuw aan te steken! Gebruik aanmaakblokjes die voldoen aan EN 1860-3!

Voorzichtig! Laat de BG -CHEF buiten het bereik van kinderen en huisdieren, bejaarden.

*Gebruik de BG -CHEF niet in afgesloten en/of bewoonbare ruimten, b.v. huizen, caravantenten, campers, boten. Risico op overlijden door koolmonoxidevergiftiging.



*Draag hittebestendige barbecuehandschoenen (conform EN 407, Contacthitte of hoger) tijdens het koken, en het hanteren van de grillroosters.

*Gebruik geschikt keukengerei met lange, hittebestendige handvatten.

Aanmaken vuur

1. Leg een aantal aanmaakhoutjes in de BG -CHEF.
2. Steek deze aan met een aanmaakblokje aan.
3. Wanneer het aanmaakhout een sintel bed (gloeïende kooltjes) heeft gevormd, kunt u grotere houtblokken plaatsen.
4. Ledig de aslade de volgende dag na gebruik.
5. Voordat u het vuur aansteekt, moet u wachten tot een laagje witte as de brandstof bedekt.

Het eerste vuur

Vóór de eerste stook moeten de houtblokken ten minste 30 minuten gloeien zodat het toestel zich goed kan zetten. Ook kan u het beste de eerste 2 à 3 keer de bakplaat met olijfolie insmeren met een theedoek over de hele plaat. Olijfolie heeft een lager verbrandingspunt dan andere plantaardige oliën. Nadien kan u zonnebloemolie of arachideolie of andere plantaardige oliën gebruiken.

Brandstof

BG-CHEF is ontworpen voor het verbranden van droge hardhoutblokken met **max 20 % vochtigheid**. Het vochtgehalte van het hout blijft een belangrijke factor, wij verkiezen eik of beukenhout of essenhout en wees voorzichtig met tropisch hardhout omdat dit zeer worm wordt en uw bakplaat kan vervormen.

ONDERHOUD BG -CHEF

Onderhoud tips

De bakplaat is gemaakt van staal dat gaat roesten als u dit niet goed onderhoud. Olie moet goed inbranden en als deze een tijd niet gebruikt wordt raden wij u toch aan om deze dan op zeer regelmatige basis goed in te smeren met een plantaardige olie (geen bakolie) om roesten tegen te gaan.

Als u de bakplaat veel gebruikt kan er een koolstoflaag ontstaan. Deze laag kan barsten en dan kan u best de schilfers verwijderen met een spatel en opnieuw inwrijven met plantaardige olie.

Schoonmaken

- Volg enkele basis onderhoudsinstructies om uw toestel vele jaren in goede staat te houden.
- Het wordt aanbevolen om in de BG -CHEF de dag na gebruik de assen te verwijderen om het risico op corrosie te vermijden. Het as zal geleidelijk vocht uit de lucht opnemen en corrosief worden voor de verf en het staal van de barbecue, wat roest kan veroorzaken.
- Om brandwonden en materiële schade te voorkomen, reinigt u het toestel wanneer de as niet meer gloeit.
- Maak de aslade leeg na elk gebruik.
- Maak de BG-CHEF na gebruik altijd terug schoon.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het toestel, want die kunnen het beschadigen.
- De rest van het toestel kan worden gereinigd met een vochtige doek.
- Zure regen, chemicaliën en zout water kunnen oppervlakteroest veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende reinigingsmiddelen om de oppervlakken van uw toestel schoon te maken.
- Reinig de binnenkant na gebruik om de prestaties van het toestel te optimaliseren.
- Reinig het inox grill rooster met een sponsje en wat groene zeep
- Reinig de plancha plaat aan de hand van een spatel en veeg deze schoon met een droge doek. Als u wenst kan u deze nog insmeren met plantaardige olie (geen olijfolie)
- Als de verf op een bepaalde plaats beschadigd is, dient u deze snel bij te werken met de bijgeleverde spuitbus voor vuurvaste verf, nadat u de plaats grondig met een zachte doek hebt gereinigd. Dit vermindert het risico op roestvorming.
- Als de BG -CHEF buiten in open lucht staat en niet gebruikt wordt, dient u deze af te dekken met een beschermhoes om verkleuring van UV-staling, vocht en slijtage tegen te gaan, de hoes is wel nooit volledig waterdicht.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Vorbereiding en installatie


Opmerking: Verwijder alle verpakking, inclusief de riemen, voordat u het product gebruikt.

Kies een geschikte plaats om de BG -CHEF te installeren:


- Houd het toestel te allen tijde op een veilige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het toestel niet binnen 1,5 m van brandbaar materiaal. Brandbare materialen zijn onder meer houten of behandelde houten dekken, terrassen en veranda's, ontvlambare vloeistoffen en chemicaliën. Er bestaat gevaar voor beschadiging of ontsteking door vonken en kleine sintels.
- Hoewel de corrosie oppervlakkig is kunnen wij niet garanderen dat op lange termijn het staal gaat roesten, bij regen kan het dus wel roestwater afvloeien wat permanente vlekken op terrassen of hout of andere materialen kan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor dit soort vlekken als gevolg van corrosie.

Plan BG CHEF

Allereerst moet het onderstel met de regelbare voetjes juist gesteld worden met een sleutel 17 (zie foto) zodat het volledig stabiel staat.

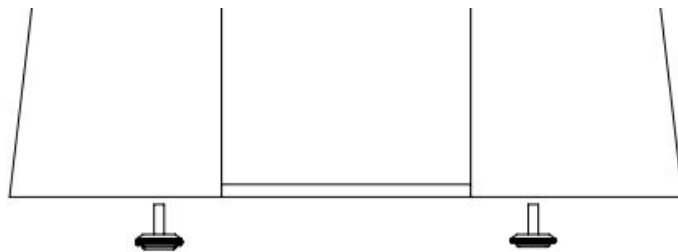

Volg vervolgens dit 10- stappenplan

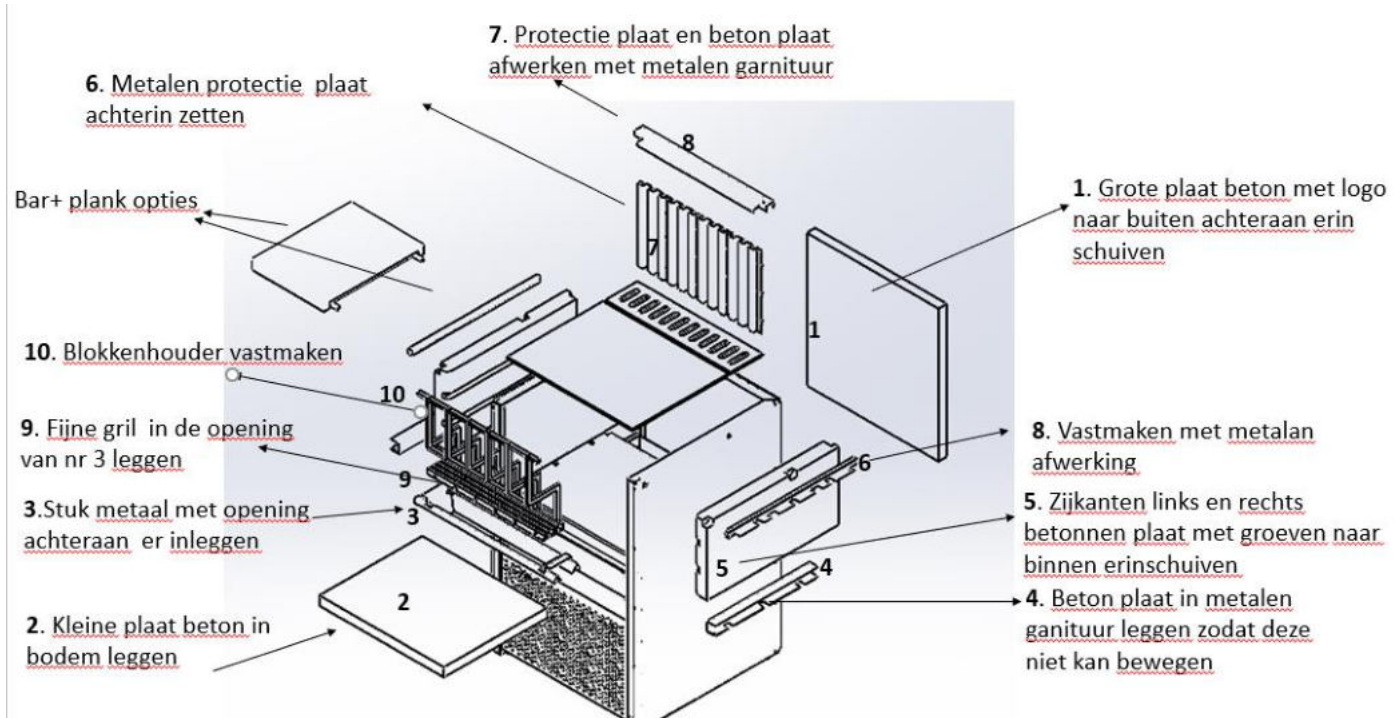

GARANTIE

- 3 jaar garantie op de algemene structuur
- 3 jaar garantie op de bakplaat
- 2 jaar garantie op de stalen lamellen en het verbrandingsrooster.
- De garantieperiode voor de beton bowl is 1 jaar in geval van breuk.

Niet inbegrepen in de garantie:

- Verkleuring van het beton door de effecten van Uv-stralen
- Oppervlakkige scheurtjes in de beton bowl.

De garantie geldt alleen voor fabricagefouten.

De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op de factuur.

De factuur is het enige geldige bewijs van garantie.

Verlenging of vervanging van artikelen onder garantie leidt niet tot verlenging van de totale garantieperiode.

De garantie is beperkt tot de eenvoudige vervanging van elementen die door onze technische dienst als defect worden erkend, met uitsluiting van elke schadevergoeding wegens onmogelijkheid om de barbecue te gebruiken. Transport-, reis- en montagekosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Alle garantiegevallen moeten door de distributeur worden afgehandeld.

Uitsluiting

De garantie dekt geen schade of defecten die ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de installatie- en bedieningsvoorschriften.

Schade als gevolg van een slechte installatie.

Verf wordt niet gedekt door deze garantie.

De garantie is niet geldig in geval van interne wijzigingen of veranderingen aan de BG - CHEF.

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Het gebruik van ongeschikte verbrandingsmaterialen.
- Schade ten gevolge van transport, opslag en installatie.
- In geval van slijtage, verkleuring, corrosie, vervorming van onderdelen die aan vuur zijn blootgesteld kan u geen aanspraak maken op garantie.
- Indien schade die veroorzaakt wordt door het niet onderhouden van het toestel, niet opvolgen van gebruiksvoorschriften en veiligheidsregels vallen niet onder garantie.
- U aanvaardt dat hout en beton een natuurproduct is en kan werken onder invloed van weersomstandigheden en vochtigheid. Scheuren, barsten, oneffenheden, krommingen, spleten, die ontstaan zijn door inwerking van het hout en beton als gevolg van vocht of temperatuurwisselingen vallen niet onder de garantie.



*NEW BODART & GONAY srl – Rue des Meuneries 11 – B-4650 HERVE (België) – Tél. +32 87 44.23.77 www.bgfires.com / info@bgfires.com
BG -CHEF 2022*