

GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEHANDLEIDING

BG-EXCLUSIVE



Proficiat!

U heeft gekozen voor een toestel uit het BODART & GONAY assortiment, waarvoor dank!

Wij zijn ervan overtuigd dat het u veel comfort en warmte zal brengen.

Om het maximum uit uw buitenhaard te halen, benadrukken wij sterk het belang van het volgen van de instructies en adviezen in deze handleiding.



Algemeen

Om een optimale en veilige werking van uw barbecue te verkrijgen, raden wij u aan de installatie ervan toe te vertrouwen aan een vakman die het werk volgens de regels der kunst uitvoert.

BODART & GONAY is verantwoordelijk voor de levering van het toestel. De installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de installateur, die erop toeziet dat deze wordt uitgevoerd volgens de in de verschillende landen geldende voorschriften en normen voor de installatie, isolatie en aansluiting van vaste hout gestookte barbecues in nieuwe of oude gebouwen, alsmede voor de rookafvoerkanalen. Het toestel mag niet worden gewijzigd, anders is het gevaarlijk en vervalt de garantie.

Een lijst van onze installateurs is beschikbaar op onze website www.bqfires.com


Alvorens uw barbecue in gebruik te nemen en om een correct gebruik en duurzaamheid te garanderen, raden wij u aan deze handleiding aandachtig te lezen om u vertrouwd te maken met de verschillende functies en kenmerken ervan.

Voordat u uw eerste vuur aansteekt, moet u ervoor zorgen dat er geen materialen meer in de barbecue zitten die nodig zijn voor de installatie. De verf is niet volledig uitgehard en zal daarom bij het eerste gebruik uitharden, waardoor rook en geuren vrijkomen. Wij raden u aan het eerste vuur zeer heet te stoken.

BODART & GONAY-barbecues zijn ontworpen voor gebruik als grondvuur en om te grillen, niet als extra of continue verwarming.

Onderdelen

| | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | BBQ |
| 2 | Vlamkeerplaat |
| 3 | Luchttoevoeraansluiting |
| 4 | Lamelles in staal |
| 5 | Vuurkorf |
| 6 | Grill in inox |
| 7 | Grill houder |
| 8 | Vonkenscherm met liftdeur (optie) |
| 9 | Afwerkingskader (optie) |
| 10 | Rooster |
| 11 | Aslade |
| 12 | Regelbare voetjes |

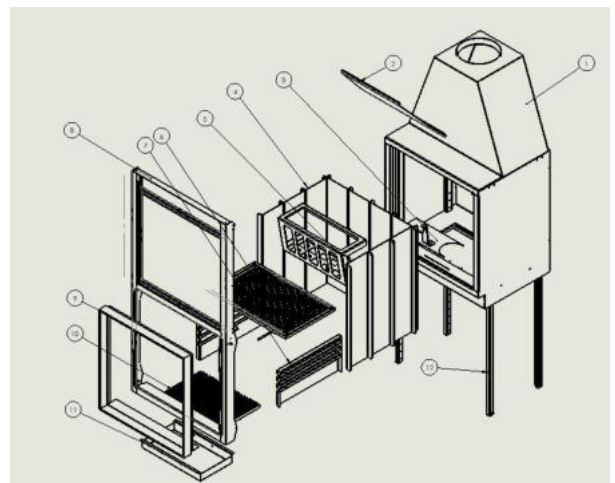

GEBRUIKSAANWIJZING

Veiligheid

Deze haarden produceren een bepaalde hoeveelheid warmte. De hele buitenkant van de haard is erg heet.

Zorg er daarom voor dat kinderen en ouderen ver genoeg uit de buurt van de haard blijven, zodat ze er niet bij kunnen en zorg zo nodig voor bescherming rond de haard.

Sta nooit toe dat kinderen de open haard gebruiken.

Waarschuwing

LET OP: Deze barbecue zal zeer heet worden.

Niet gebruiken in gesloten ruimten!

LET OP: Gebruik geen alcohol of benzine om het vuur aan te steken of opnieuw aan te steken! Gebruik aanmaakblokjes die voldoen aan EN 1860-3!

Voorzichtig! Laat de barbecue niet binnen het bereik van kinderen en huisdieren.

*Gebruik de barbecue niet in afgesloten en/of bewoonbare ruimten, b.v. huizen, caravantenten, campers, boten. Risico op overlijden door koolmonoxidevergiftiging.



*Draag hittebestendige barbecuehandschoenen (conform EN 407, Contacthitte of hoger) tijdens het koken, het afstellen van de ventilatiekleppen en het hanteren van de grillroosters.

*Gebruik geschikt keukengerei met lange, hittebestendige handvatten.

Aanmaken vuur

1. Verwijder overtollige as en leeg de aslade.
2. Leg ongeveer een aantal houtblokken in het midden van de barbecue op de vuurroosters, plaats een aantal aanmaakhoutjes op de aldus gevormde stapel, steek deze aan met een aanmaakblokje.
3. Steek het aanmaakhout aan.
4. Wanneer het aanmaakhout een sintel bed(gloeiende kooltjes) heeft gevormd, kunt u grotere houtblokken plaatsen.
5. Voordat u het vuur aansteekt, moet u wachten tot een laagje witte as de brandstof bedekt.

Het eerste vuur

Vóór de eerste stook moeten de houtblokken ten minste 30 minuten gloeien.

Brandstof

BODART & GONAY barbecues zijn ontworpen voor het verbranden van hardhoutblokken en houtskool. Het vochtgehalte van het hout blijft een belangrijke factor.

Vochtig hout is moeilijker te verbranden en vervuult het milieu.

De maximale brandstofhoeveelheid bedraagt 5 kg/u voor hout en 2,5 kg/u voor houtskool.

ONDERHOUD BARBECUE

Schoonmaken

- Volg enkele basis onderhoudsinstructies om uw toestel vele jaren in goede staat te houden.
- Het wordt aanbevolen om in de barbecue de dag na gebruik de assen te verwijderen om het risico op corrosie te vermijden. Het as zal geleidelijk vocht uit de lucht opnemen en corrosief worden voor de verf en het staal van de barbecue, wat roest kan veroorzaken. Veeg het as met een zachte borstel naar de aslade.
- Om brandwonden en materiële schade te voorkomen, reinigt u het toestel wanneer de as niet meer gloeit.
- Voer het as af via de aslade of via een aszuiger.
- Maak de aslade regelmatig leeg.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het toestel, want die kunnen het beschadigen.
- De rest van het toestel kan worden gereinigd met een vochtige doek.
- Zure regen, chemicaliën en zout water kunnen oppervlakteroest veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende reinigingsmiddelen om de oppervlakken van uw toestel schoon te maken.
- Reinig de binnenkant na gebruik om de prestaties van het toestel te optimaliseren.
- Als de verf op een bepaalde plaats beschadigd is, dient u deze snel bij te werken met de bijgeleverde spuitbus voor vuurvaste verf, nadat u de plaats grondig met een zachte doek hebt gereinigd. Dit vermindert het risico op roestvorming.
- Schoorstenen met natuurlijke trek moeten eenmaal per jaar worden schoongemaakt; indien een rookventilator wordt gebruikt, moeten de schoorsteen en de ventilator 2 à 3 maal per jaar worden schoongemaakt.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Vorbereiding en installatie

Opmerking: Verwijder alle verpakking, inclusief de riemen, voordat u het product gebruikt.

Kies een geschikte plaats om de haard te installeren:

- Het is aanbevolen/aan te raden om dit toestel onder een afdak te installeren.
- Gebruik dit toestel alleen in een goed geventileerde ruimte. Gebruik het niet in een garage, gebouw, gang of een andere afgesloten ruimte.
- Houd het toestel te allen tijde op een veilige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het toestel niet binnen 1,5 m van brandbaar materiaal. Brandbare materialen zijn onder meer houten of behandelde houten dekken, terrassen en veranda's, ontvlambare vloeistoffen en chemicaliën. Er bestaat gevaar voor beschadiging of ontsteking door vonken en kleine sintels.

Fundament van de open haard

Wij raden aan het toestel op een stabiele horizontale steun te plaatsen, die sterk genoeg is om het gewicht van de haard en het rookkanaal te dragen.

Indien het toestel op deze poten wordt geplaatst, is het noodzakelijk het aan een muur te bevestigen om de stabiliteit van de haard te vergroten.

Zorg in elk geval voor een hoog steunpunt om te voorkomen dat het toestel omvalt.

Afmetingen van de nis

De nis (d.w.z. de ruimte rond de haard) moet het toestel bevatten, met een extra ruimte van ten minste 5 mm (links, rechts en boven de haard) om uitzetting mogelijk te maken. Er mag niet tegen of over de haard worden gemetseld.

Ventilatie rond de open haard

Het is verplicht de nis te ventileren met een luchtinlaat aan de onderzijde en een luchtuitleet aan de bovenzijde van de nis om de wandtemperatuur te verlagen.

Isolatie barbecue

De gebruikte materialen moeten brandvrij zijn. De temperatuur van de rookgassen kan oplopen tot 300°C /400°C, waardoor niet-geïsoleerde brandbare materialen kunnen verbranden. Om bepaalde materialen te beschermen moet rond de haard isolatie voor hoge temperaturen worden gebruikt. In dat geval raden wij u aan de achterkant, zijanten en bovenkant van het toestel te beschermen. Indien geen isolatie is aangebracht, is het raadzaam een afstand van 15 cm tot brandbare

materialen te houden en de nis goed te ventileren. Uw installateur zal u informatie kunnen verstrekken over de bescherming die in aanmerking moet worden genomen. Uw installateur kan ook een vloerplaat vóór de haard aanbrengen om te voorkomen dat sintels op de vloer vallen. De haard kan op verschillende hoogten worden geïnstalleerd met behulp van de poten, maar het is altijd nodig om hem aan een structureel element vast te maken om hem te stabiliseren en te voorkomen dat hij omvalt.

Indien de haard op een hoge steun wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk een gat met een diameter van 150 mm te laten voor de toevoer van verbrandingslucht. Blokkeer nooit de verbrandingsluchtoevoer onder de haard.

Straling van de open haard

De haard straalt warmte uit, het is dus van essentieel belang om brandvrije materialen te gebruiken in het stralingsgebied.

Schoorsteen verbinding.

Wij raden de installatie aan van een dubbelwandig rookkanaal met dezelfde diameter als de rookgasuitlaat van het toestel en een hoogte van ten minste 4 m, voorzien van een regenkap. Afhankelijk van de locatie en de omgeving kan extra hoogte nodig zijn. Raadpleeg uw installateur voor persoonlijk advies over uw installatie.

Bovendien moet de barbecue ten minste 6 meter verwijderd zijn van een boom, gebouw of ander verticaal obstakel dat buiten de rookuitlaat van de barbecue zou uitsteken, zowel om veiligheidsredenen als om te vermijden dat de rook vaak terugkeert.

Vonkenscherm met liftdeur. (Optie)

Indien het toestel is uitgerust met een vonkenscherm met liftdeur, moet ervoor worden gezorgd dat de beweging van het contragewicht, de kabels en de katrollen niet worden belemmerd. Voordat u de nis sluit, verwijdert u de transportkragen die het contragewicht blokkeren en controleert u of het mechanisme goed werkt.

STORING

| ● Probleem | Oplossing |
|---|---|
| ● <i>Rook komt uit de voorkant</i> | <ul style="list-style-type: none">● - Controleer of er geen vuil in het rookkanaal zit.● - Controleer of de hoogte van het rookkanaal voldoende is, zoals aanbevolen.● - Controleer of de verbrandingsluchttoevoer niet afgesloten is● - Controleer of de vlamkeerplaat op zijn plaats zit |
| ● <i>- Het vuur start niet en brandt niet goed.</i> | <ul style="list-style-type: none">● - Controleer of de verbrandingsluchttoevoer niet afgesloten is● - Controleer of de aslade leeg is, zodat er verbrandingslucht in kan● - Controleer het vochtgehalte van het hout (< 18%) |

GARANTIE

- 5 jaar garantie op de algemene structuur van de haard.
- 2 jaar garantie op de stalen lamellen en het verbrandingsrooster.

De garantie geldt alleen voor fabricagefouten.

De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op de factuur.

De factuur is het enige geldige bewijs van garantie.

Verlenging of vervanging van artikelen onder garantie leidt niet tot verlenging van de totale garantieperiode.

De garantie is beperkt tot de eenvoudige vervanging van elementen die door onze technische dienst als defect worden erkend, met uitsluiting van elke schadevergoeding wegens onmogelijkheid om de haard te gebruiken. Transport-, reis- en montagekosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Alle garantiegevallen moeten door de distributeur worden afgehandeld.

Uitsluiting

De garantie dekt geen schade of defecten die ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de installatie- en bedieningsvoorschriften.

De garantie is niet van toepassing in geval van slecht onderhoud van de haard, ongeval of ramp door een oorzaak die niets met de haard te maken heeft of in geval van reparatie door een niet-gekwalificeerd persoon.

Verf wordt niet gedekt door deze garantie.

De garantie is niet geldig in geval van interne wijzigingen of veranderingen aan de haard.

Van de garantie zijn uitgesloten

- Het gebruik van ongeschikte verbrandingsmaterialen.
- Schade ten gevolge van transport, opslag en installatie.



BODART & GONAY
SINCE 1957



*W BODART & GONAY srl – Rue des Meuneries 11 – B-4650 HERVE (België) – Tél. +32 87 44.23.77 www.bqfires.com / info@bqfires.com
BG-ECLUSIVE 2022*