

GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEHANDLEIDING

BG-PRO



Proficiat!

U heeft gekozen voor een toestel uit het BODART & GONAY assortiment, waarvoor dank!

Wij zijn ervan overtuigd dat het u veel comfort en warmte zal brengen.

Om het maximum uit uw buitentoestel te halen, benadrukken wij sterk het belang van het volgen van de instructies en adviezen in deze handleiding.



Algemeen

Lees de handleiding om een optimale en veilige werking van uw BG -PRO te verkrijgen.

BODART & GONAY is verantwoordelijk voor de levering van het toestel. De installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de installateur, die erop toeziet dat deze wordt uitgevoerd volgens de in de verschillende landen geldende voorschriften en normen voor de installatie, isolatie en aansluiting van vaste hout gestookte BG -PRO in nieuwe of oude gebouwen, alsmede voor de rookafvoerkanalen. Het toestel mag niet worden gewijzigd, anders is het gevaarlijk en vervalt de garantie.

Een lijst van onze installateurs is beschikbaar op onze website www.bqfires.com

Alvorens uw BG -PRO in gebruik te nemen en om een correct gebruik en duurzaamheid te garanderen, raden wij u aan deze handleiding aandachtig te lezen om u vertrouwd te maken met de verschillende functies en kenmerken ervan.

Voordat u uw eerste vuur aansteekt, moet u ervoor zorgen dat er geen materialen meer in de BG -PRO zitten die nodig zijn voor de installatie. De verf is niet volledig uitgehard en zal daarom bij het eerste gebruik uitharden, waardoor rook en geuren vrijkomen. Wij raden u aan het eerste vuur zeer heet te stoken.

BG -PRO is ontworpen voor gebruik als vuur en om te grillen, niet als extra of continue verwarming.

GEBRUIKSAANWIJZING

Veiligheid

Deze BG -PRO en produceren een bepaalde hoeveelheid warmte. De hele buitenkant van de BG -PRO is erg heet.

Zorg er daarom voor dat kinderen en ouderen ver genoeg uit de buurt van de BG -PRO blijven, zodat ze er niet bij kunnen en zorg zo nodig voor bescherming rond de BG -PRO.

Sta nooit toe dat kinderen de open BG -PRO gebruiken.

Waarschuwing

LET OP: Deze BG -PRO zal zeer heet worden.

Niet gebruiken in gesloten ruimten!

LET OP: Gebruik geen alcohol of benzine om het vuur aan te steken of opnieuw aan te steken! Gebruik aanmaakblokjes die voldoen aan EN 1860-3!

Voorzichtig! Laat de BG -PRO niet binnen het bereik van kinderen en huisdieren.

*Gebruik de BG -PRO niet in afgesloten en/of bewoonbare ruimten, b.v. huizen, caravantenten, campers, boten. Risico op overlijden door koolmonoxidevergiftiging.



*Draag hittebestendige barbecuehandschoenen (conform EN 407, Contacthitte of hoger) tijdens het koken, het afstellen van de ventilatiekleppen en het hanteren van de grillroosters.

*Gebruik geschikt keukengerei met lange, hittebestendige handvatten.

Aanmaken vuur

1. Verwijder overtollige as en leeg de aslade.
2. Leg ongeveer een aantal houtblokken in het midden van de BG -PRO op de vuurroosters, plaats een aantal aanmaakhoutjes op de aldus gevormde stapel, steek deze aan met een aanmaakblokje.
3. Steek het aanmaakhout aan.
4. Wanneer het aanmaakhout een sintel bed (gloeïende kooltjes) heeft gevormd, kunt u grotere houtblokken plaatsen.
5. Voordat u het vuur aansteekt, moet u wachten tot een laagje witte as de brandstof bedekt.

Het eerste vuur

Vóór de eerste stook moeten de houtblokken ten minste 30 minuten gloeien zodat het toestel zich goed kan zetten. Ook kan u het beste de eerste 2 à 3 keer de bakplaat met olijfolie insmeren met een theedoek over de hele plaat. Olijfolie heeft een lager verbrandingspunt dan andere plantaardige oliën. Nadien kan u zonnebloemolie of arachideolie of andere plantaardige oliën gebruiken.

Brandstof

BG-PRO is ontworpen voor het verbranden van droge hardhoutblokken met **max 20 % vochtigheid**. Het vochtgehalte van het hout blijft een belangrijke factor, wij verkiezen eik of beukenhout of esenhout en wees voorzichtig met tropisch hardhout omdat dit zeer worm wordt en uw bakplaat kan vervormen.

ONDERHOUD BG -PRO

Onderhoud tips

De bakplaat is gemaakt van staal dat gaat roesten als u dit niet goed onderhoud. Olie moet goed inbranden en als deze een tijd niet gebruikt wordt raden wij u toch aan om deze dan op zeer regelmatige basis goed in te smeren met een plantaardige olie (geen bakolie) om roesten tegen te gaan.

Als u de bakplaat veel gebruikt kan er een koolstoflaag ontstaan. Deze laag kan barsten en dan kan u best de schilfers verwijderen met een spatel en opnieuw inwrijven met plantaardige olie.

Schoonmaken

- Volg enkele basis onderhoudsinstructies om uw toestel vele jaren in goede staat te houden.
- Het wordt aanbevolen om in de BG -PRO de dag na gebruik de assen te verwijderen om het risico op corrosie te vermijden. Het as zal geleidelijk vocht uit de lucht opnemen en corrosief worden voor de verf en het staal van de BG -PRO, wat roest kan veroorzaken. Veeg het as met een zachte borstel naar de aslade.
- Om brandwonden en materiële schade te voorkomen, reinigt u het toestel wanneer de as niet meer gloeit.
- Voer het as af via de aslade of via een aszuiger.
- Maak de aslade regelmatig leeg.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het toestel, want die kunnen het beschadigen.
- De rest van het toestel kan worden gereinigd met een vochtige doek.
- Zure regen, chemicaliën en zout water kunnen oppervlakteroest veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende reinigingsmiddelen om de oppervlakken van uw toestel schoon te maken.
- Reinig de binnenkant na gebruik om de prestaties van het toestel te optimaliseren.
- Als de verf op een bepaalde plaats beschadigd is, dient u deze snel bij te werken met de bijgeleverde spuitbus voor vuurvaste verf, nadat u de plaats grondig met een zachte doek hebt gereinigd. Dit vermindert het risico op roestvorming.
- Als de BG -PRO buiten in open lucht staat en niet gebruikt wordt, dient u deze af te dekken met een beschermhoes om verkleuring van UV-staling, vocht en slijtage tegen te gaan, de hoes is wel nooit volledig waterdicht.

INSTALLATIEHANDLEIDING


Vorbereiding en installatie

Opmerking: Verwijder alle verpakking, inclusief de riemen, voordat u het product gebruikt.

Kies een geschikte plaats om de BG -PRO te installeren:


- Houd het toestel te allen tijde op een veilige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het toestel niet binnen 1,5 m van brandbaar materiaal. Brandbare materialen zijn onder meer houten of behandelde houten dekken, terrassen en veranda's, ontvlambare vloeistoffen en chemicaliën. Er bestaat gevaar voor beschadiging of ontsteking door vonken en kleine sintels.
- Hoewel de corrosie oppervlakkig is kunnen wij niet garanderen dat op lange termijn het staal gaat roesten, bij regen kan het dus wel roestwater afvloeien wat permanente vlekken op terrassen of hout of andere materialen kan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor dit soort vlekken als gevolg van corrosie.

Schroef eerst de regelbare voetjes vast dat de voet stabiel staat met een inbusleutel 4 (zie foto).

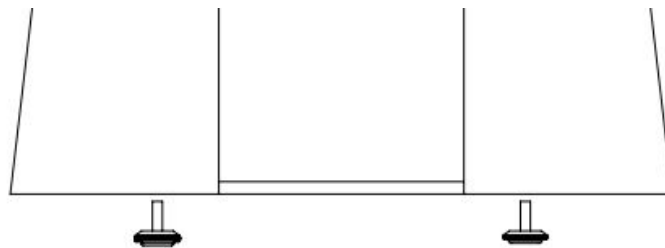

N°4

Plan BG-PRO

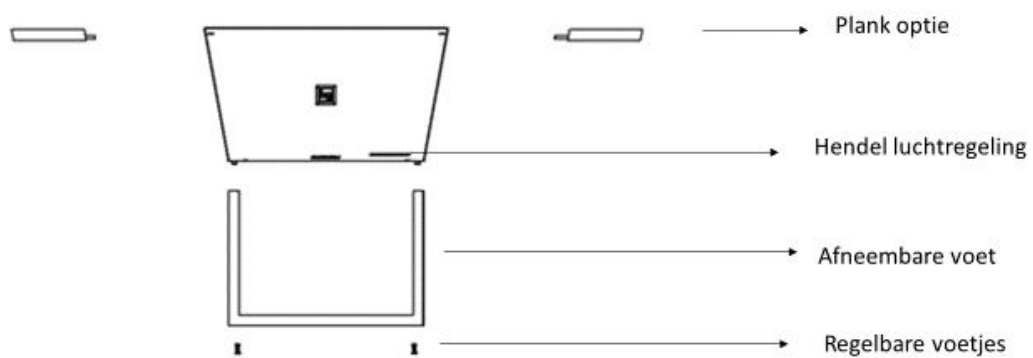

GARANTIE

- 3 jaar garantie op de structuur.
- 3 jaar garantie op bakplaat.

De garantie geldt alleen voor fabricagefouten.

De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op de factuur.

De factuur is het enige geldige bewijs van garantie.

Verlenging of vervanging van artikelen onder garantie leidt niet tot verlenging van de totale garantieperiode.

De garantie is beperkt tot de eenvoudige vervanging van elementen die door onze technische dienst als defect worden erkend, met uitsluiting van elke schadevergoeding wegens onmogelijkheid om de BG -PRO te gebruiken. Transport-, reis- en montagekosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Alle garantiegevallen moeten door de distributeur worden afgehandeld.

Uitsluiting

De garantie dekt geen schade of defecten die ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de installatie- en bedieningsvoorschriften.

De garantie is niet van toepassing in geval van slecht onderhoud van de BG -PRO, ongeval of ramp door een oorzaak die niets met de BG -PRO te maken heeft of in geval van reparatie door een niet-gekwalificeerd persoon.

Verf wordt niet gedekt door deze garantie.

De garantie is niet geldig in geval van interne wijzigingen of veranderingen aan de BG -PRO.

Van de garantie zijn uitgesloten

- Het gebruik van ongeschikte verbrandingsmaterialen.
- Schade ten gevolge van transport, opslag en installatie.
- In geval van slijtage, verkleuring, corrosie, vervorming van onderdelen die aan vuur zijn blootgesteld kan u geen aanspraak maken op garantie.
- Indien schade die veroorzaakt wordt door het niet onderhouden van het toestel, niet opvolgen van gebruiksvoorschriften en veiligheidsregels vallen niet onder garantie.
- U aanvaardt dat hout een natuurproduct is en kan werken onder invloed van weersomstandigheden en vochtigheid. Scheuren, barsten, oneffenheden, krommingen, spleten, die ontstaan zijn door inwerking van het hout als gevolg van vocht of temperatuurwisselingen vallen niet onder de garantie.

